





Code setting guide for ARC800FREE PLUS / ARC802 FREE PLUS



1. Start with the receiver/collar turned off and the transmitter turned on. On the front of the transmitter there is a D1/D2 toggle switch. Set this toggle switch on the “**D1**” position to synchronize the transmitter with the **BLACK** collar/receiver. Set the toggle switch on the “**D2**” position to synchronize the transmitter with the **ORANGE** collar/receiver.

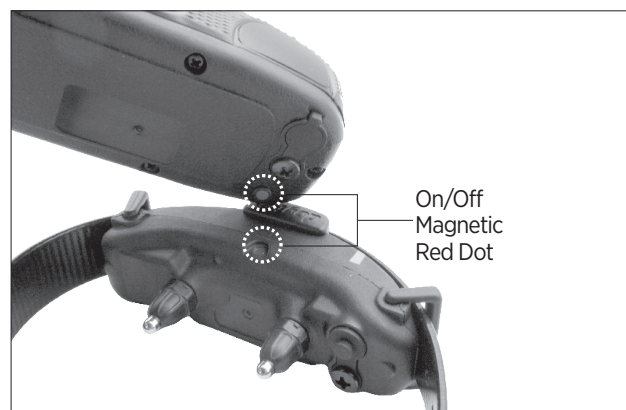

2. With the receiver turned off, place the red dot on the transmitter to the red dot on the receiver. Hold together until the green LED blinks rapidly on the receiver.

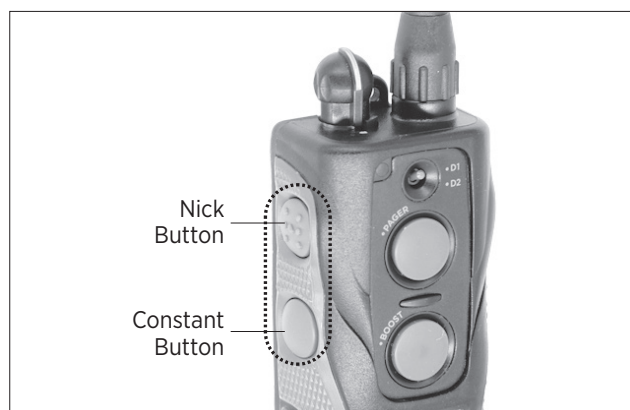

3. Hold the Nick button and the Constant button on the front of the transmitter simultaneously down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver/collar resumes a slower pace. The code setting work is now completed




4. The LED on the receiver flashes once every 4 seconds when the connection is complete. If you push the Pager button of the transmitter, the receiver/collar will vibrate.




Notice d'initialisation pour Dogtra ARC800 FREE PLUS / ARC802 FREE PLUS



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule **D1/D2**. Positionner cet interrupteur sur "**D1**" pour initialiser le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "**D2**" pour initialiser le collier-récepteur **ORANGE**.

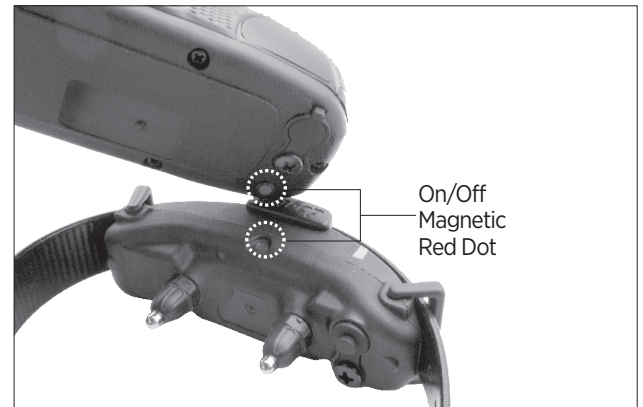

2. Le récepteur étant éteint, placer le point rouge situé au dos de l'émetteur contre le point rouge sur le récepteur et attendre que le voyant LED du récepteur clignote rapidement.

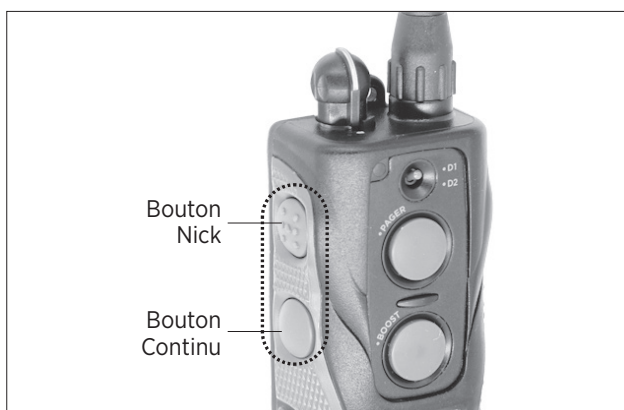

3. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux boutons NICK et CONTINU. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote plus lentement.




4. Une fois la procédure de synchronisation terminée, le voyant LED du récepteur clignote une fois toutes les 4 secondes. Si vous appuyez sur le bouton Pager, le collier-récepteur doit vibrer.



Code setting guide for the Dogtra 640C TD



1. Start with the receiver/collar turned off and the transmitter turned on. Select the intensity level 0 with the intensity selection dial.

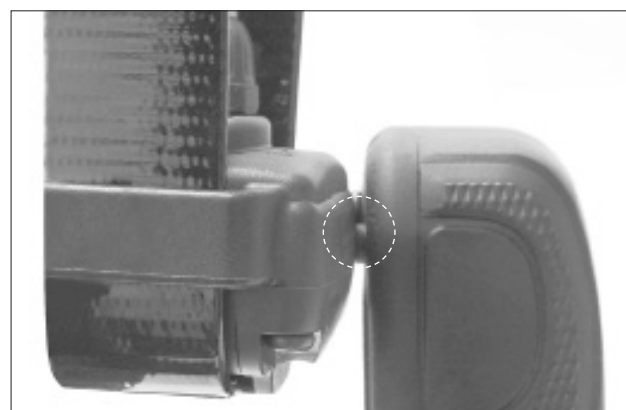

2. Place the red dot on the back of the transmitter against the red dot on the receiver/collar. Hold the two red dots together for 5 seconds, until the green LED on the receiver/collar starts to blink rapidly, and then separate the two red dots.




3. Hold the Nick & Continuous Nick Button and Boosted Constant Button of the transmitter on the left side of the transmitter simultaneously down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver/collar resumes a slower pace. The code setting work is now completed. If you push the Pager button of the transmitter, the receiver/collar will vibrate.



Notice d'initialisation pour Dogtra 640C TD



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.

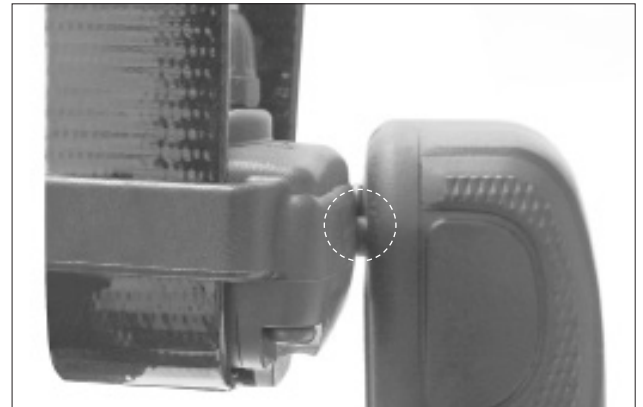

2. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant cinq secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.




3. Maintenez le bouton N (Nick & Nick répétitif) et le bouton B (Continu avec Booster) situé sur la gauche de l'émetteur appuyés simultanément pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.



Code setting guide for Dogtra ARC1200S FREE PLUS



1. Start with the receiver/collar turned off and the transmitter turned on. Select the intensity level 0 with the intensity selection dial.

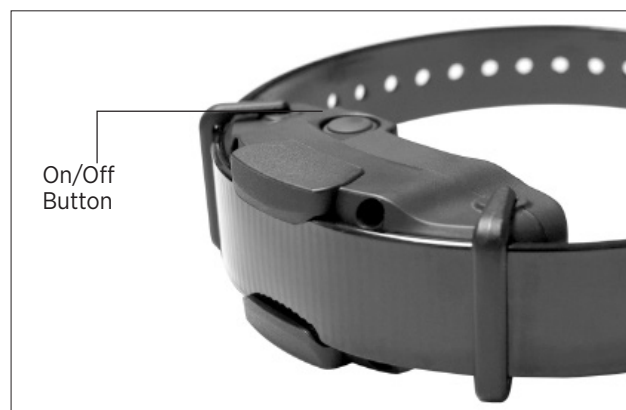

2. Hold down the On/Off button of the receiver/collar for 5 seconds, until the green LED light on the receiver/collar starts to blink rapidly.




3. Hold the Nick button and the Constant button on the left side of the transmitter simultaneously down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver/collar resumes a slower pace. The code setting work is now completed. If you push the Pager button of the transmitter, the receiver/collar will vibrate.




Notice d'initialisation pour Dogtra ARC1200S FREE PLUS



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.

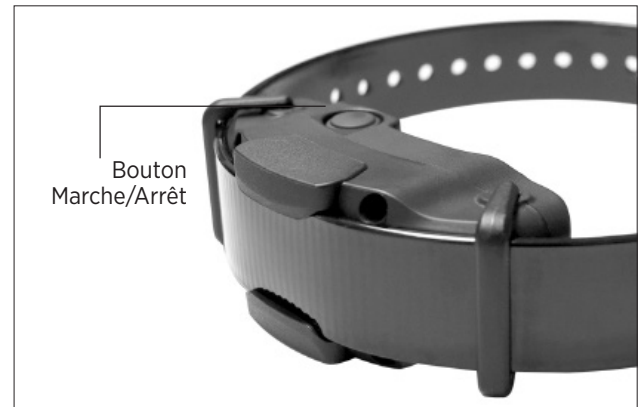

2. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement.

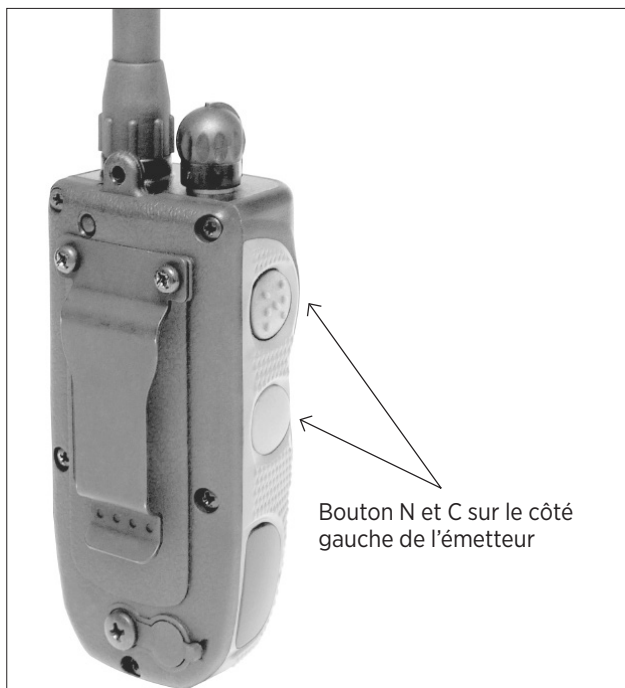

3. Maintenez le bouton N (Nick) et le bouton C (Continu) situé sur la gauche de l'émetteur appuyés simultanément pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.



Code setting guide for Dogtra ARC1200S FREE PLUS / ARC1202S FREE PLUS




1. Start with the receiver/collar turned off and the transmitter turned on. On the front of the transmitter there is a D1/D2 toggle switch. Set this toggle switch on the “**D1**” position to synchronize the transmitter with the **BLACK** collar/receiver. Set the toggle switch on the “**D2**” position to synchronize the transmitter with the **ORANGE** collar/receiver.



2. Select the intensity level 0 with the intensity selection dial on top of the transmitter.



3. Hold down the On/Off button of the receiver/collar for 5 seconds, until the green LED light on the receiver/collar starts to blink rapidly.

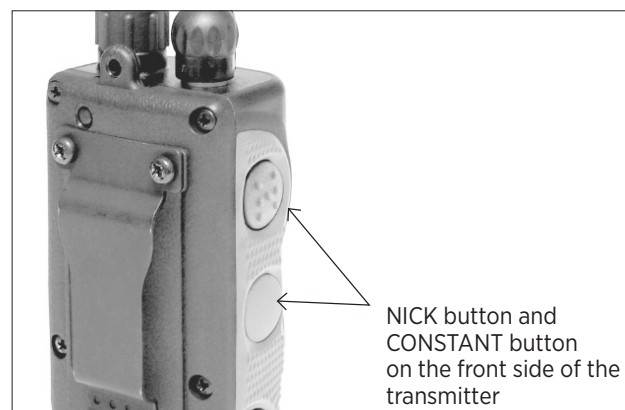

4. Hold the Nick button and the Constant button on the left side of the transmitter simultaneously down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver/collar resumes a slower pace. The code setting work is now completed. If you push the Pager button of the transmitter, the receiver/collar will vibrate.



Notice d'initialisation pour Dogtra ARC1200S FREE PLUS / ARC1202S FREE PLUS




- Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule D1/D2. Positionner cet interrupteur sur "D1" pour initialiser le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "D2" pour initialiser le collier-récepteur **ORANGE**.



- Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.



- Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.

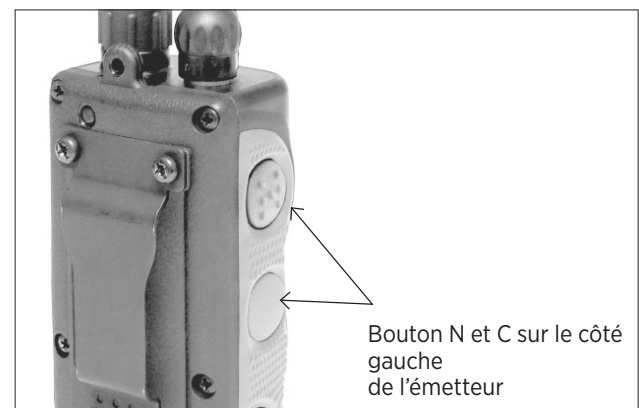

- Maintenez le bouton Nick et le bouton Continu situé sur le côté gauche de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.