




Dogtra-Europe


12 – 14 Rue Augustin Fresnel
78310 Coignières, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour Dogtra 3500NCP / 3502NCP

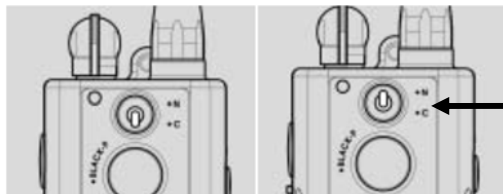


Interrupteur à bascule Nick/Continu

1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Positionner l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de l'émetteur sur REGULAR. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule NICK/CONTINU. Positionner cet interrupteur sur "**N**" pour synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "**C**" pour synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur **ORANGE**.

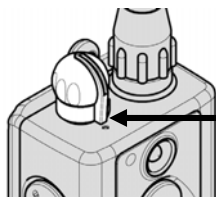


Bouton d'intensité de l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.

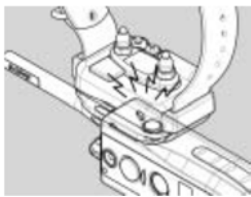

3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant plusieurs secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.

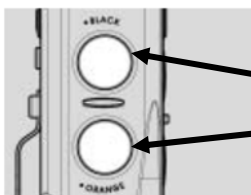

Bouton noir et bouton orange sur le côté gauche de l'émetteur

4. Maintenez le bouton noir et le bouton orange situé sur la gauche de l'émetteur appuyé simultanément pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé.