



Attacher la sangle du système main-libre

La sangle du système main-libre peut être attachée au poignet, à la paume de la main, ou à la crosse d'un fusil.

1. Placer la sangle autour de l'objet auquel vous l'attachez et la tirer à travers la partie basse de la boucle. Utiliser le cran qui maintient le système main-libre en place.

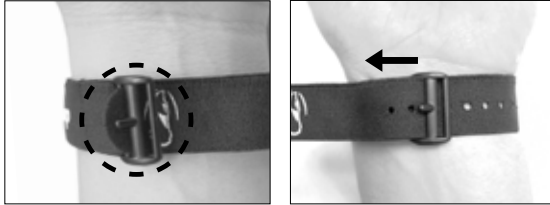

2. Former une boucle avec la sangle en la faisant passer à travers la partie haute de la boucle d'attache.

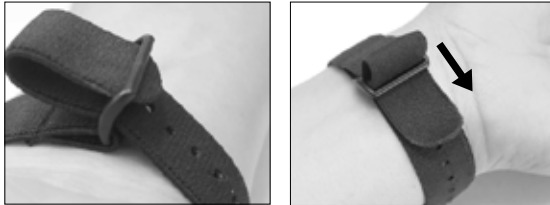

Modifier le mode de stimulation du système main-libre

Par défaut, le système main-libre est programmé sur stimulation continue.

Pour modifier le mode de stimulation et passer à la stimulation Nick ou à la vibration (Pager), ou pour revenir à la stimulation continue, procéder comme suit:

1. Commencer avec l'émetteur étant éteint.
2. Sur l'émetteur, appuyer simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton de la fonction désirée (Nick ou Pager) jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement. Pour revenir à la stimulation continue, appuyer seulement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement.
3. Appuyer sur le bouton du système main-libre pendant deux secondes pour terminer.

