





Notice d'initialisation pour Dogtra ARC800 FREE PLUS / ARC802 FREE PLUS



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule **D1/D2**. Positionner cet interrupteur sur "**D1**" pour initialiser le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "**D2**" pour initialiser le collier-récepteur **ORANGE**.

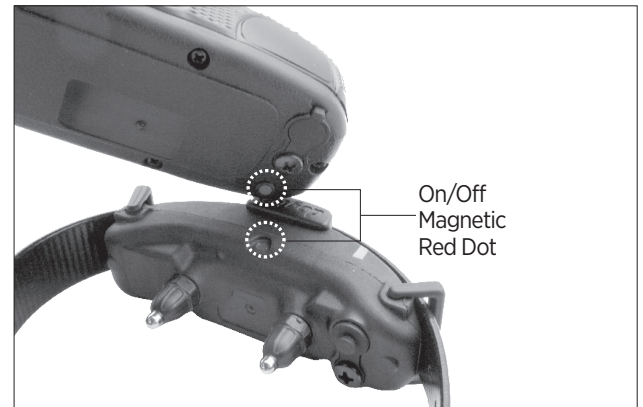

2. Le récepteur étant éteint, placer le point rouge situé au dos de l'émetteur contre le point rouge sur le récepteur et attendre que le voyant LED du récepteur clignote rapidement.

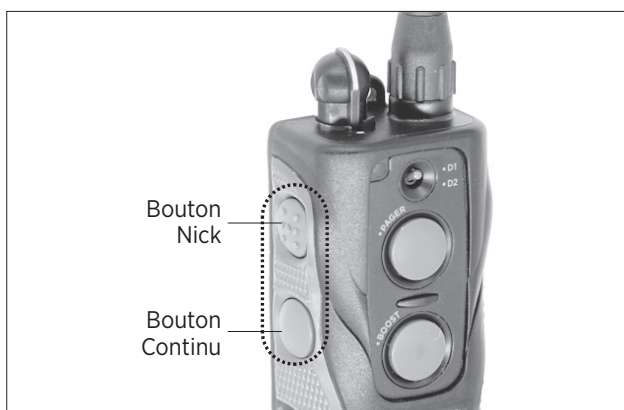

3. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux boutons NICK et CONTINU. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote plus lentement.



4. Une fois la procédure de synchronisation terminée, le voyant LED du récepteur clignote une fois toutes les 4 secondes. Si vous appuyez sur le bouton Pager, le collier-récepteur doit vibrer.