




Notice d'initialisation pour Dogtra ARC1200S FREE PLUS / ARC1202S FREE PLUS




- Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule D1/D2. Positionner cet interrupteur sur "D1" pour initialiser le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "D2" pour initialiser le collier-récepteur **ORANGE**.



- Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.

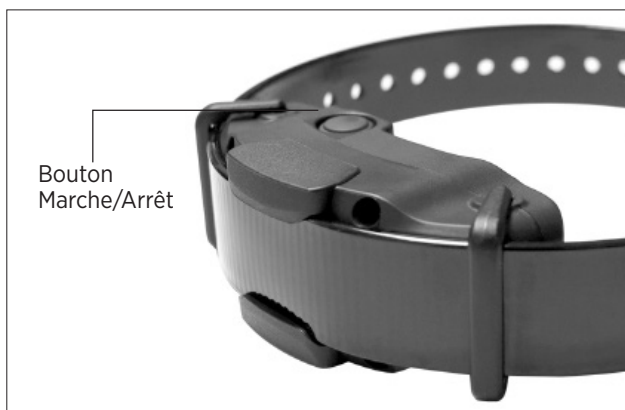

- Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.

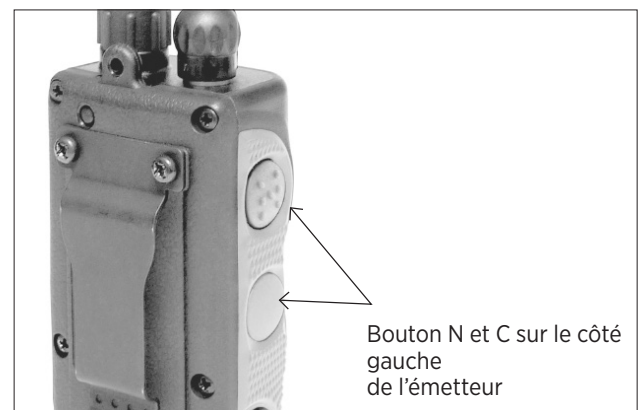

- Maintenez le bouton Nick et le bouton Continu situé sur le côté gauche de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.